

GENERAL MOBILE **Discovery**



Guide d'installation rapide.

Nos chers clients,

Nous vous remercions d'avoir acheté le téléphone portable General Mobile Discovery Elite. Le but du présent manuel d'utilisation est de vous faire connaître toutes les fonctions de l'appareil et de vous informer des points que vous devez connaître. Pour pouvoir vous servir de votre appareil de la façon la plus efficace et la plus plaisante possible, veuillez lire ce présent manuel d'utilisation avec attention. Vous trouvez le manuel extensif sur notre site web.

1. Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Ne pas respecter les instructions peut être dangereux ou interdit.

ETEIGNEZ-LE DANS LES HOPITAUX

Veuillez respecter chaque restriction. Veuillez éteindre le téléphone quand vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux. N'utilisez jamais votre téléphone dans un lieu où des explosions sont réalisées.

Veuillez tenir le téléphone hors de la portée des enfants car ils pourraient penser que ce téléphone est un jouet et ils pourraient se faire du mal avec.

N'autorisez pas aux personnes qui ne sont pas des professionnels à effectuer une modification sur le téléphone.

Avertissement!

N'utilisez que des pièces de rechanges qui sont autorisées, dans le cas contraire, le téléphone pourrait en être endommagé et la garantie ne sera plus valable. De plus, cela pourrait être dangereux.

ETEIGNEZ-LE LORS D'UN RAVITAILLEMENT DE CARBURANT

N'utilisez pas le téléphone dans les stations de ravitaillement de carburant. Ne pas l'utiliser à proximité des carburants, ni à proximité des produits chimiques.

LA CARTE SIM ET LA CARTE T-FLASH PEUVENT ETRE INSEREES ET ETRE RETIREES

Tenir le téléphone ainsi que les pièces et les accessoires du téléphone hors de la portée des enfants.

PS : La carte T-Flash peut être utilisée en tant que carte mémoire et le câble USB est nécessaire.

BATTERIE

Veuillez ne pas détruire la batterie et n'essayez pas de l'endommager, cela pourrait être dangereux et même causer un incendie.

Ne jamais jeter la batterie dans un feu, **cela pourrait être dangereux.**

Quand la batterie sera inutilisable, **détruisez-la en respectant la nature.**

N'essayez pas de démonter la batterie.

Si la batterie ou le chargeur se casse ou semble très usé, ne les utilisez plus. **Et, remplacez la batterie par une batterie neuve approuvée comme étant conforme et originale.**

VEUILLEZ UTILISER DES EQUIPEMENTS DE BONNE QUALITE

Veuillez utiliser nos équipements approuvés **pour éviter tout danger.**

LA SECURITE ROUTIERE EST UNE PRIORITE

Quand vous conduisez, soyez très concentré ; Avant de vous servir de votre téléphone, placez-vous sur le côté ou garez-vous. **Veuillez respecter les règles de la circulation routière locale.**

INTERACTION

Tous les appareils sans fil peuvent former des interactions. Ceci peut affecter la performance.

ETEIGNEZ VOTRE TELEPHONE A BORD D'UN AVION

Les appareils sans fil peuvent causer des interactions dans l'avion. L'utilisation d'un téléphone portable à bord d'un avion n'est seulement dangereuse, c'est aussi interdit.

2. Informations concernant le téléphone




Touche	Pressez	Pressez et maintenez
Bouton ON/OFF (placé sur la partie du haut)	Allume/éteint l'écran.	Ouvre un menu contenant des fonctions pour le mode avion, éteint le téléphone, etc.
Augmenter/diminuer le son (placé sur le côté droit)	Augmente ou diminue le son pendant la conversation. Eteint la sonnerie d'alarme quand le téléphone sonne. Augmente et diminue le son de l'alarme sur l'écran principal quand il n'y a pas de communication. Met le téléphone en mode silencieux. Dans les autres applications, contrôle les niveaux sonores de la musique, des instructions vocales ainsi que tous les autres sons.	Met le niveau sonore de l'alarme au niveau maximum ou minimum de façon très rapide.

3. Avant l'utilisation

Installation de la carte SIM

Ce téléphone est un téléphone à double carte SIM qui permet l'utilisation de deux réseaux différents. Pour installer les cartes SIM :


1. Eteignez le téléphone et enlevez le cache arrière ainsi que la batterie.
2. Insérez la carte SIM dans la fente prévue pour la carte SIM.
3. Et ensuite, installez la batterie à sa place et refermez le cache arrière du téléphone.

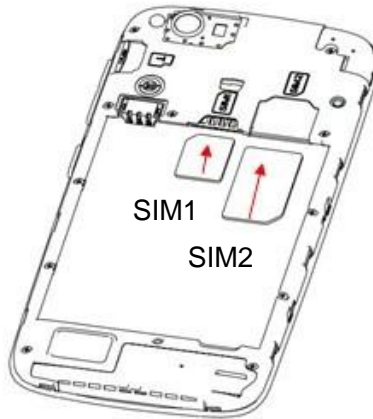

PS: Une carte SIM est un petit objet. Pour cette raison, veuillez tenir la carte SIM hors de la portée des enfants car ils risqueraient de l'avaler. Ne touchez pas la partie en métal de la carte SIM et tenez-la éloignée des lieux électromagnétiques pour éviter la perte et l'endommagement de données. Si la carte SIM venait à s'endommager, vous risqueriez de ne plus pouvoir vous connecter aux réseaux.

L'installation de la carte mémoire

Pour cet appareil, veuillez uniquement utiliser la carte mémoire qui est approuvée conforme par notre société. En cas d'utilisation d'une carte mémoire non conforme, la carte pourrait s'endommager et les données stockées dans la carte pourraient en être affectées.

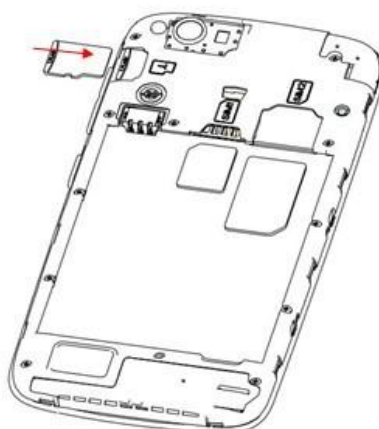

Pour installer la carte mémoire:

1. Eteignez le téléphone et enlevez le cache arrière.
2. Insérez la carte mémoire dans la fente prévue à cet effet.
3. Et ensuite, refermez le cache arrière du téléphone.

Enlever/installer la batterie :

Pour installer les cartes SIM ou remplacer la batterie, vous devrez enlever la batterie.




Pour installer la batterie:

1. Retournez le téléphone de façon à ce que le cache arrière soit en haut (la face doit être en bas), puis enlevez le cache arrière.
2. Installez la batterie.
3. Et ensuite, refermez le cache arrière du téléphone.

PS: Veuillez s'il vous plait n'utiliser que des batteries et des accessoires originaux.

Chargeur :

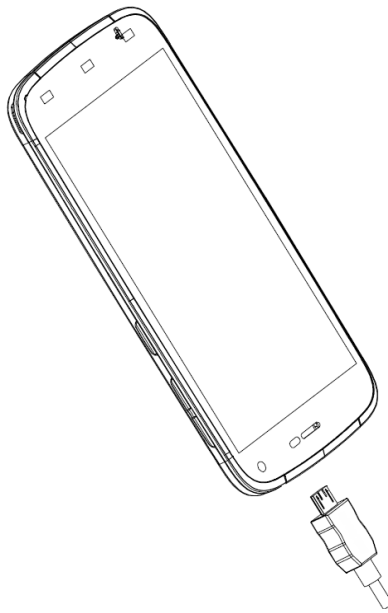

1. Branchez le chargeur à l'entrée du chargeur située sur le téléphone.
2. branchez ensuite la fiche du chargeur à une prise électrique. L'icône du rechargement clignotera, le clignotement signifie que le téléphone se recharge.
3. Quand l'icône du rechargement sera fixe (ou se figera et ne clignotera plus), cela signifiera que la batterie est entièrement rechargé, donc pleine.
4. Débranchez le chargeur de la prise électrique, puis du téléphone.

PS: Lors du rechargement, une chaleur (du chargeur) légèrement élevée est tout à fait normale. Le fait que l'icône de la batterie ne clignote plus, cela signifie que la batterie est complètement pleine.